


Danfoss Radiatortermostater

**Indstil temperaturen
og spar på energien**

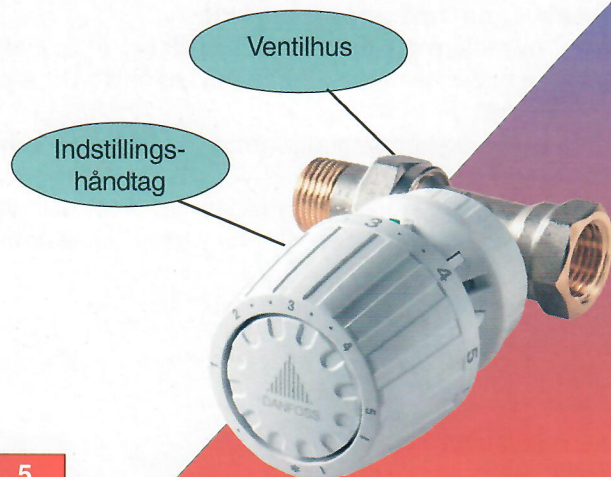


Indstilling:	★ • 1	2 • • 3 • • 4	5			
Temperatur, °C:	9,5	14	17	20	23	26

Indstilling af temperaturen

Indstil termostaten på indstillingshåndtaget, indtil du opnår den temperatur, du ønsker i rummet. Når du har fundet temperaturen, behøver du ikke gøre mere - termostaten klarer resten.

- ▶ Ved indstilling 3 fastholdes temperaturen automatisk på ca. 20 °C.

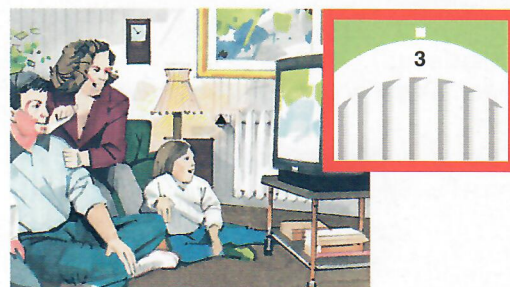

- ▶ Hvis du ønsker en lavere temperatur, fx 17 °C i soveværelset, ændrer du indstillingen til 2.



- ▶ Hvis du ønsker en højere temperatur, fx 23 °C i badeværelset, så skal du ændre indstillingen til 4.




„Gratisvarme“ sparer på energien!

Sollys, husholdningsapparater, elektrisk lys, tv osv. afgiver varme og hæver derfor temperaturen i rummet. Det kaldes „gratisvarme“.


Termostaten registrerer gratisvarmen og lukker for varmen til radiatoren, så den bliver kold.

Når der ikke længere er nok gratisvarme, vil termostaten automatisk åbne, og der vil igen komme varme i radiatoren.

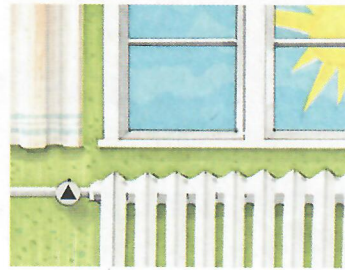

Natsænkning


For at spare på energien kan det være en god idé at sænke rumtemperaturen om natten, eller når der ikke er nogen hjemme.

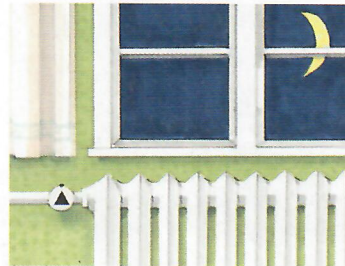

Udluftning

I varmesæsonen bør vinduerne kun åbnes kortvarigt for frisk luft.

Hvis det er nødvendigt at lufte ud i længere tid, bør termostaten indstilles på ★.

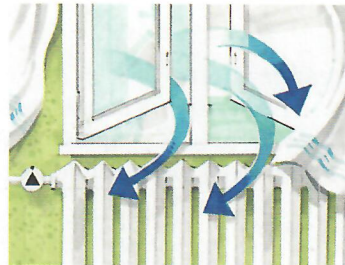

Frostsikring


Hvis du ikke er hjemme i længere tid, kan du roligt indstille termostaten på ★. Ved denne indstilling vil termostaten fastholde rumtemperaturen omkring 7-8 °C, hvilket beskytter rummet mod frost.



Tildæk ikke termostaten!

Termostaten skal være i stand til at registrere temperaturen i rummet.

Hvis den fx sidder skjult bag tykke gardiner eller møbler, skal du bruge en termostat med fjernføler.

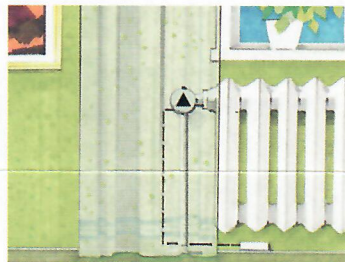

Rengøring

Termostaten kan rengøres med milde rengøringsmidler som fx opvaskemidler. Brug ikke skuremidler, alkohol, opløsnings- eller blegemidler, da de kan skade radiatortermostaten.

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.



Danfoss A/S Salg Danmark


Jegstrupvej 3
8361 Hasselager
Telefon: 8948 9111
Telefax: 8948 9311
E-mail: danfossdk@danfoss.dk
Internet: www.danfoss.dk

GULVVARME I BAD

Danfoss Returtermostat FJVR


Danfoss

Brugervejledning

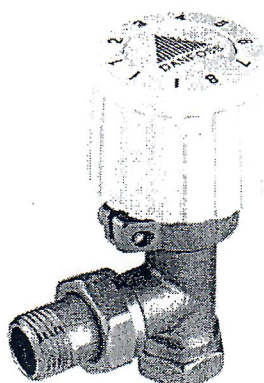

På Deres varmeanlæg er monteret Danfoss termostatiske returventiler. Ventilerne har til opgave at sikre, at den ønskede temperatur på returvandet ikke overskrides.

Temperaturen på returvandet kan varieres med indstillingen. Hvis udetemperaturen falder, skal der bruges mere varme, og derfor stilles termostaten lidt op, fx. fra 2 til 3.

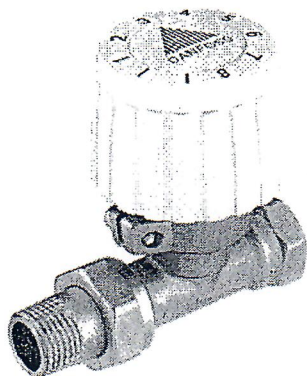

Det varer nogle timer, før ændringen kan mærkes som en temperaturstigning i rummet.

Tallene på termostatsens skala er en indstillingshjælp, der **ikke** fortæller noget om den faktiske rumtemperatur.

Generelt gælder:

Små talværdier = lille varmeafgivelse

Store talværdier = stor varmeafgivelse

Sammenhængen mellem indstillingstal på termostaten og temperaturen på returvandet ses af nedenstående skala.

1	1	2	3	4	5	6	7	8	1
10	20	30	40	45	50	60	65	70	80 °C

I laveste indstilling er rummet **frostbeskyttet**, idet termostaten åbner, når vandets returtemperaturer falder til ca 10 °C.

FJVR kræver ingen vedligeholdelse.


Danfoss Salg Danmark

8361 Hasselager Telefon 89 48 91 11 www.danfoss.dk

Gode råd om brug af varmeanlægget

Udluftning


Hold normalt alle vinduer lukkede i fyringsperioden også soveværelsesvinduet.
Luft så ud 2 eller 3 gange i døgnet på følgende måde:

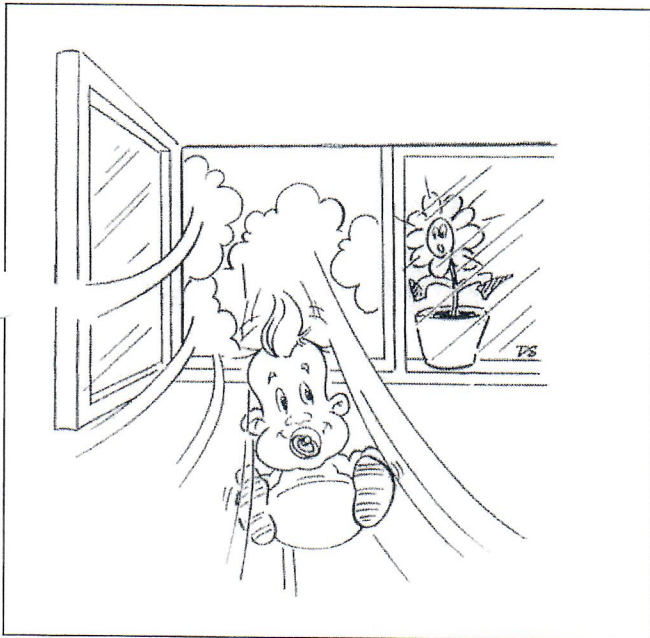

Luk alle radiatorventiler. Åbn derefter samtlige vinduer og døre ca. 5 min., således at al fugt og dårlig luft bliver trukket ud. Luk derefter alle vinduer og døre igen – også soveværelsesvinduet – og indstil radiatorventilerne på nøjagtig samme indstilling som før. Nyd derefter det friske og stadig varme klima i lejligheden.

Dug indvendigt på termoruder er altid tegn på, at der udluftes for lidt.

Termostatventilerne er frostsikrede

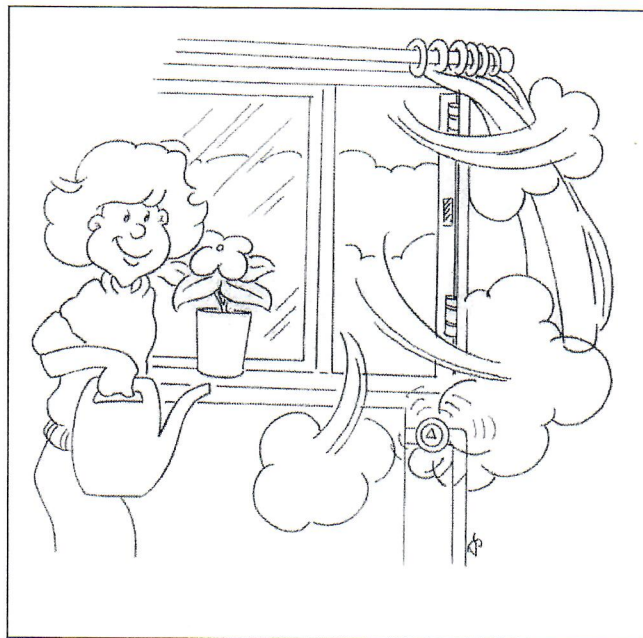

Falder temperaturen under $7-8^{\circ}\text{C}$, så åbner termostaten automatisk, selvom den tilsyneladende er lukket.

Pas på

ved åbentstående vinduer hvis temperaturen er under $7-8^{\circ}\text{C}$.
termostatventilen åbner altid