

VENTILATION

For at sikre et godt indeklima, skal der være et luftskifte i boligen, svarende til mindst 0,5 gang i timen.

Tilførsel af udeluft



Friskluftventiler i vinduer eller døre.

Disse ventiler gør det muligt at få luft ind selvom vinduet er lukket.

Lad ventilerne stå åbne.

Hold ventilen ren,

Ventilen må ikke blokeres.

Husk at forudsætningen for at suge luft ud af boligen, er at tilføre erstatningsluft i samme mængde!!!

Fjernelse af indeluft



Udsugningsventil i badeværelse

Udsugningen fjerner luft, og sikrer at luften i badeværelset ikke spreder sig til andre rum.

Ventilen rengøres med vand og almindeligt mildt rengøringsmiddel. Brug klud/svamp og en radiatorbørste.

VENTILENS INDSTILLING MÅ IKKE ÆNDRES

Emhætte i køkken

Tænd for øget drift når der laves mad, koges vand e.t.c.

Om brug og vedligeholdelse af emhætten, se dette afsnit - AFSNIT 15..


I øvrigt

Udluftning

Selvom der altså foregår et luftskifte som beskrevet ovenfor, skal man alligevel selv sørge for at :

LUFTE UD

Se afsnittet : Undgå fugtskader.

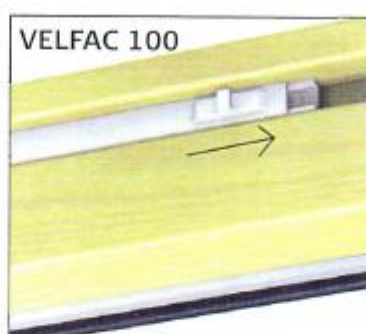

Friskluftventilen er indbygget i karmen og gør det muligt at lufte ud uden at åbne vinduet. På udadgående vinduer åbner du ventilen ved at give den et fast tryk med fingeren på markeringen i den ene eller begge ender af ventilen.

På indadgående altandøre og vinduer åbner du friskluftventilen ved at skubbe glideren til højre.