



Betjeningsvejledning for Siedle-Vario dørtelefonanlæg

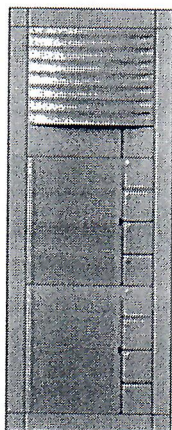


Ved hoveddøren

Boligen kaldes ved indtrykning af trykket til højre for navneskiltet. Når telefonen afløftes i boligen tales der klart og tydeligt. Døren kan åbnes når der høres et klik.

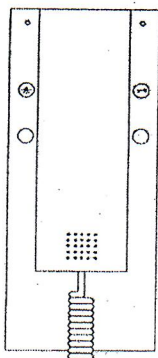

I Boligen

Opkaldet fra hoveddøren besvares ved at afløfte telefonen. Tal som i en almindelig bytelefon. Døråbning foretages ved at indtrykke knappen på højre side mrk. med nøglesymbol. Pålæg telefonen efter brug.

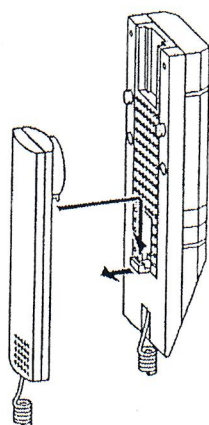

Afbrydelse af telefonen

Ønsker De at afbryde telefonen, trækkes den lille plastictab ud og telefonrøret placeres her – se tegningen. Telefonen er afbrudt så længe røret er placeret her.

Vedligeholdelse.

For at bibeholde Siedle dørtelefonsystemernes elegante udseende anbefales regelmæssig rengøring med mild sæbe. Bagefter aftørres dørtelefonen med en blød klud.