

Rigtig kemi og godt med knofedt når badeværelset skal holdes rent

Gode råd fra Ifö om rengøring, som holder badeværelset pænt og forlænger dets levetid



Når vi har vasket os i badeværelset et par gange, så er det vores tur til at vaske badekarret, boblekarret, brusekabinen, håndvasken, toiletet, evt. bidét og de tilhørende badeværelsesmøbler.

Rigtig anvendelse af rengøringsmidler og løbende rengøring forlænger produkternes levetid betydeligt. Som en hovedregel kan

det siges, at man bør tørre af straks efter brugen og anvende normale rengøringsmidler eller kemikalier omhyggeligt udvalgt efter rengøringsjobbets art.

Den onde cirkel

mange af problemerne stammer fra det vand, vi bruger i badeværelset. Det er "hårdt" – dvs. det indeholder mange opløste mineraler og salte – bl.a. kalk, mangan, magnesium, jern, klorid m.m. Når vand tørrer ind på en flade efterlader det en afkalkning bestående af mineraler og salte. Denne proces gentages ved brug, og kalkpletterne vokser til en ru belægning, som bliver mere og mere modtagelig for snavs og yderligere aflejringer. En ond cirkel er begyndt.

Den rette kemi

Porcelæn foretrækkes til al badeværelses-sanitet bl.a. fordi det er et stærkt og robust materiale, der er let at vedligeholde, men det er vigtigt at vælge rengøringsmidler med den rette kemi. Hvis man skal fjerne fedthinder eller opløse de snavsbelægninger, der opstår ved daglig brug, så skal man rengøre med et alkalisk middel. Hvis man vil undgå kalkbelægninger, skal man rengøre toilet eller badekar med et surt reagerende middel, fordi syre opløser kalkbelægningen.

Forebyggende behandling

Hvis man effektivt vil forebygge kalkbelægninger skal der sprøjtes et "surt" reagerende middel på fladen f.eks. en gang om ugen. Det skal sidde og virke i 10-15 minutter, hvorefter fladen børstes med en kraftig børste. Så er kalkfilmen væk. Blandt egnede midler til denne proces kan nævnes citronsyre, eddikesyre fortyndet 1:5, fosforsyre fortyndet 1:10 eller et af de anerkendte midler til afkalkning af kaffemaskiner og opvaskemaskiner.

Når skaden er sket

Hvis man har forsømt den løbende forebyggende vedligeholdelse eller kun har brugt et alkalisk middel, og der er tale om en tyk kalkaflejring med en virkelig ru overflade, ser det ud som om porcelænglasuren er væk. Her skal der skrappe midler til – fosforsyre fortyndet 1:3, eddikesyre 1:2. Det skal sidde og virke længere end de før nævnte 10-15 minutter, hvorefter der skal børstes med en stiv børste. Processen kan evt. gentages flere gange efter behov.


Hvis der er tale om rustaflejringer og manganforbindelser, kan sådanne belægninger ofte afbleges med oxalsyre. Der kan også forekomme gullige eller brunlige aflejringer under vandoverfladen i toiletet. Det kan fjernes således: Tag 5 liter varmt vand på ca. 50 grader. Hæld det i WC kummen og kom efterfølgende 1-2 spiseskefulde opvaskemaskinpulver i. Opløs det i vandet ved let omrøring. Lad det stå mindst 15 minutter – gerne mere, hvorefter der børstes efter med toiletrengøringsbørsten.

Hvis den gullige belægning ikke forsvinder efter denne behandling er der tale om aflejring af urinsten. Det skal så fjernes med fosforsyre – ca. 1 dl. hældes i vandspejlet. Det skal virke i 15-25 minutter, hvorefter der børstes efter med toiletbørsten.



– køb trykt hos VVS-fagmanden

Max Sibbern A/S, Marielundvej 18, 2730 Herlev. Tlf.: 4450 0404. Fax: 4450 0405
post@maxsibbern.dk · www.maxsibbern.dk

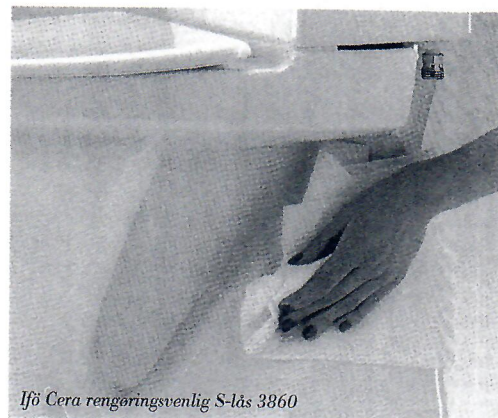


Ifö Cera rengøringsvenlig S-lås 3860

Vigtig advarsel

Disse råd kan kun anvendes til sanitetsporcelæn. De kan ikke bruges til emailerede ståloverflader, malede flader, plastbelægninger, fliser eller marmor. Undgå stærke syrer eller kaustisk soda, da det også angriber armaturenes forkromning. Ved brugen af de ovennævnte rengøringsmidler skal man være opmærksom på at beskytte huden. Så husk at tage gummihandsker på.

Ifö badekar har en emaileret overflade, som er let at holde ren. Brug for eksempel opvaskemiddel og en blød børste eller svamp til den daglige rengøring. I tilfælde af misfarvning på grund af dryppende vand fra hanen eller bruseren kan man bruge et almindeligt rengøringsmiddel med afkalkende effekt. Brug aldrig skurepulver, slibemiddel, stærke syrer eller alkaliske stoffer. Ifö's indsatsbadekar, som bruges ved renovering af gamle badekar, er af acryl. Her skal bruges sæbe eller vaskemiddel opløst i vand samt en bomuldsklud. Desuden kan finkornet skurepulver benyttes i særlige

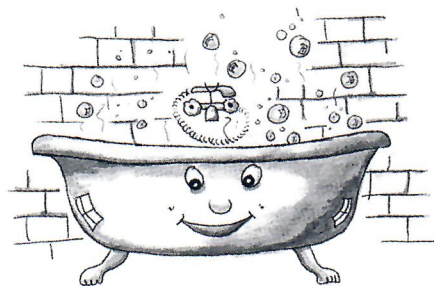

tilfælde. I så fald skal der efterbehandles med et mildt polermiddel – f.eks. en autopolish. Boblebad skal i princippet rengøres som almindelige badekar. Ifö's luksusboblekar har dog et specielt renseprogram.

Baderumsmøbler er normalt af finér eller andre former for træ. Møblerne rengøres bedst med en fugtig klud eventuelt tilsat normalt rengøringsmiddel. Hvis der er tale om genstridigt snavs, så vask det af med en blanding af vand og sprit i forholdet 1-1. Undgå møbelpolish, ammoniak, andre stærke opløsningsmidler eller skurepulver med slibemidler – det ridser lakken.