

BRUGERVEJLEDNING FOR HÅNDBRUSER OG BLANDINGSBATTERIER:



Håndbruser:

Almindelig rengøring i det daglige.

Ved let tilkalkning kan kalken gnides af kunststofknopperne (rup-clean).


Ved kraftig tilkalkning kan hele brusehovedet lægges i en skål med alm. husholdningseddike natten over, og skylles igennem.

Undgå at adskille brusehovedet eller afmontere slangen.



Blandingsbatterier i bad og køkken er forsynet med luftblander også kaldet en perlator.

Når blandingsbatteriet begynder at sprøjte eller give en mangelfuld og ujævn stråle, er det tid til at rense og afkalke luftblanderen.

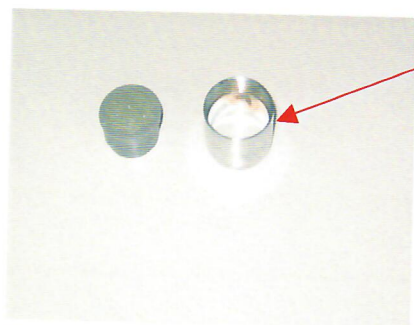

Luftblanderen skrues af, adskilles, renses for småpartikler og lægges i kalkfjerner, f.eks. eddike. Sidder luftblanderen fast, kan en skiftenøgle med mellemlæg af en klud være en hjælp.

Luftblanderen samles og genmonteres. Stram til med fingrene.

1. Rengøring af armaturer

Armaturets overflade og funktion er eftersat og kontrolleret inden afsendelse fra BØRMA. For at bevare overfladens egenskaber bedst muligt er det nødvendigt at følge retningslinierne anført nedenfor.

Kromoverflader

samt forgyldt, poleret messing bør renses med en blød klud og et flydende, syrefrit rengøringsmiddel uden slibemiddel eller med sæbevand.

Kalkrester

kan fjernes med almindelig husholdningseddike.

Farvelakerede overflader

vil ved brug af rengøringsmidler med slibemidler miste overfladeglansen. Til rengøring må derfor kun anvendes rent vand eller fortyndet opvaskemiddel. Kalkrester kan fjernes med almindelig husholdningseddike.

Luftblandere

renses for kalk ved at lade dem stå i blød i husholdningseddike; indtil kalken er opløst.


DANSK

BØRMA

BØRMA
of Denmark

BØRMA A/S TULIPVEJ 1 POSTBOX 339 DK-7100 VEJLE DENMARK
TEL. +45 75 84 10 10 FAX. +45 75 84 10 24 www.borma.dk

TERM 1510DNY & 1515DNY MINITERM 1560D + 6860D

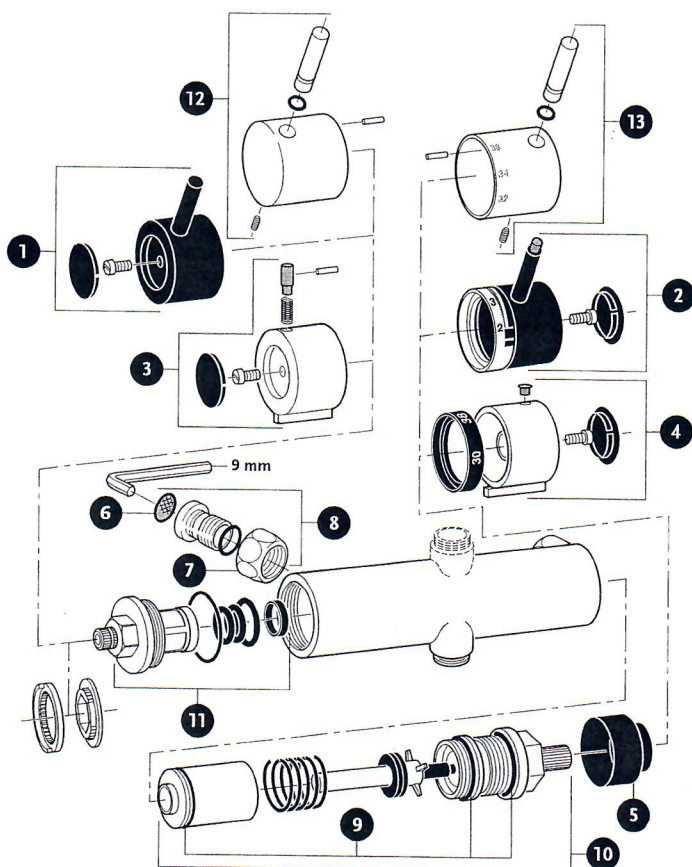

Nr.	Børma Nr.	VVS Nr.	Artikel
1	S835LWW	74.5111.161	Sort pindgreb f. vandregulering
2	S836LWW	74.5111.171	Sort pindgreb f. temp. regulering
3	S845DWW	74.5111.204	Håndhjul f. vandregulering, krom
4	S844DWW	74.5111.234	Håndhjul f. temp. regulering, krom
5	R1T00200	74.5111.190	Stopring (snegl)
6	R1T00100	74.5111.381	Filter i pose (10 stk.)
7	R521802D	74.5111.320	Omløber, krom
8	R982008D	74.5111.450	Rep. sæt incl. kontra-ventil, krom
9	R749023W	74.5111.189	O-ringe f. Term

Dele specielt for ny Term. Fra 1997

10	R1T00300	74.5111.193	Term regulerings-enhed f. 722230-31-32
11	S571VWW	74.5111.184	Ventiloverdel 32 mm f. 722230-31-32